


6.THA系列与外置控制器接线图



7.NPN/PNP信号接中间继电器接线图

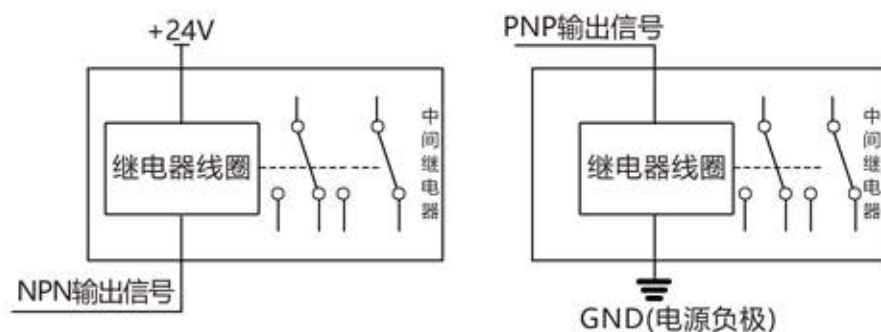

台禾[®] 安全光栅

使用说明书



THG



THK



THB



THF

苏州市星尔达电子有限公司

技术咨询热线：400 920 5997 13656208607

订货热线：0512-68051793

网址：www.cnxerda.com

本产品执行标准：GB4584-2007

敬告：每次开机使用时，必须先检测光栅是否正常后方可运行机器生产。安装环境请避免水和油污，定期清洁光栅表面。

壹禾 台禾

台湾商标注册号：01639714
大陆商标注册号：13013251

台禾® 安全光栅 使用说明

一、信号解释

①以THK系列为例：THK40-12-NB

NB：即NPN常闭，通光时输出低电平0V（负极信号）

NK：即NPN常开，遮光时输出低电平0V（负极信号）


PB：即PNP常闭信号，通光时输出高电平（正极信号）

PK：即PNP常开信号，遮光时输出高电平（正极信号）


二、产品接线

（如有疑问可致电13656208607）


1、THK/THG/THE13 单信号接线图

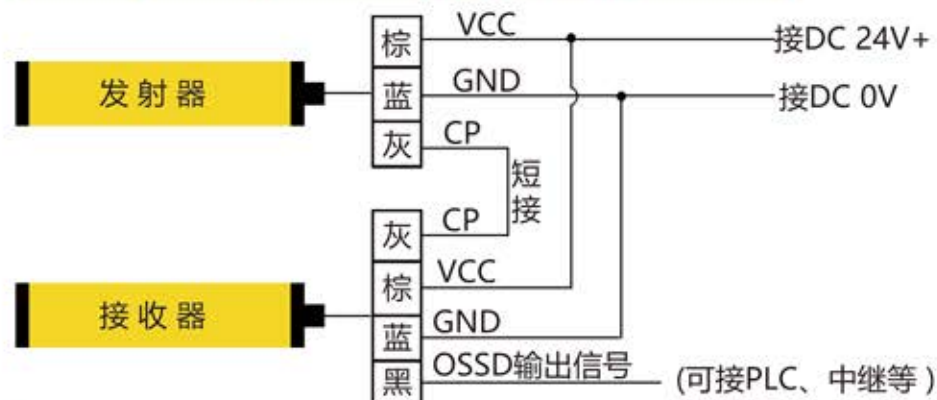


2、THK/THG双信号和继电器单触点接线图

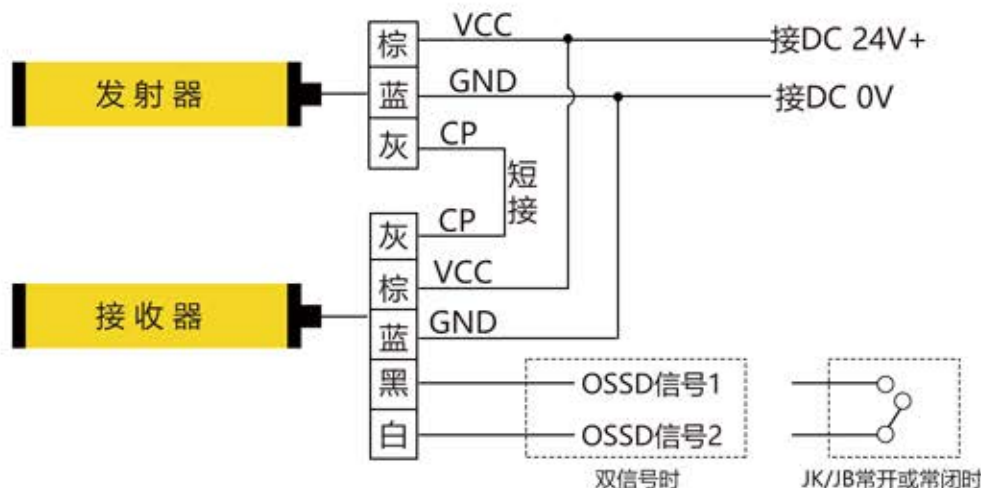

3、THK/THG-J继电器常开+常闭双触点时接线图

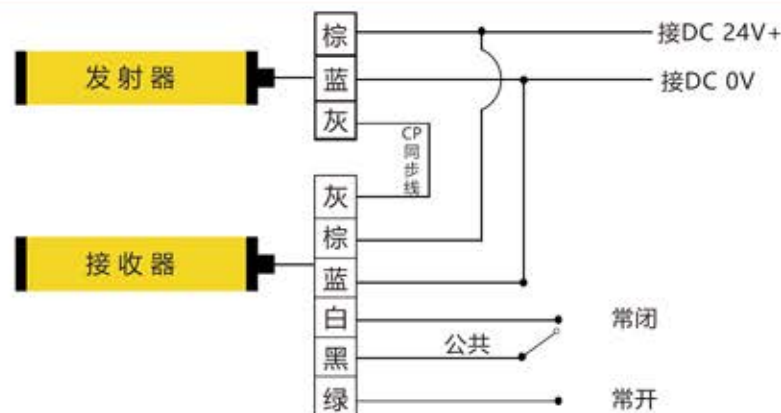

4、THF系列接线图

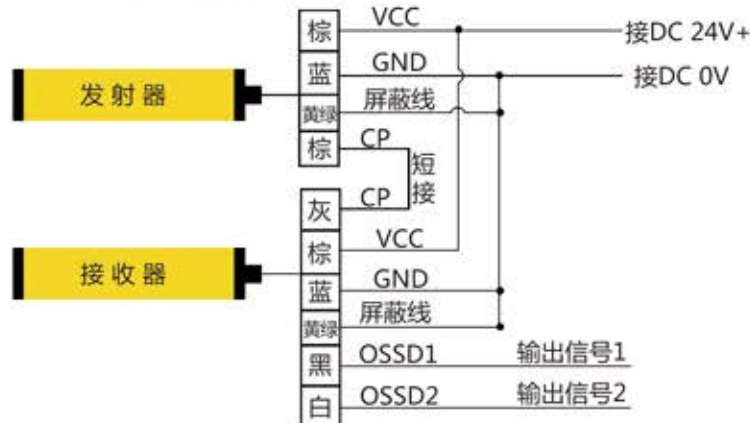

（注：若输出为单组信号，则白色OSSD2为空）

5、THB系列接线图

